


iSteadyPro

アプリ用語集

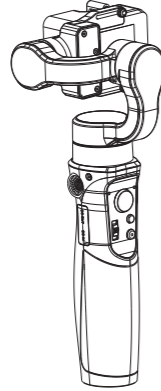

01

hohem®

アプリのダウンロード

iSteadyProはアプリを通して細かい設定を行うことが可能です。
アプリ名「Hohem Gimset」をダウンロードします。
App StoreまたはGoogle Playで検索可能です。
もしくは次の二次元コードをスキャンしてダウンロードして下さい。
iOS9またはandroid4.4以上をサポートしています。



02

アプリの接続方法

- (1) iSteadyProの電源をオンにします。
- (2) ご使用のデバイスのBluetooth機能をおんにします。
- (3) ダウンロードしたアプリ「Hohem Gimset」を開きます。
- (4) iSteadyProを選択し確認をタップします。
- (5) 製品選択のiSteadyProをタップし接続をタップすると完了です。
- (6) 接続中はiSteadyProのBluetoothランプが点灯します。



アプリの詳細な操作方法は
弊社ホームページの動画
をご参照ください。

03

用語説明

① コントロール画面

パン：
カメラの水平方向への動き。

チルト：
カメラの垂直方向への動き。

ロール：
カメラを左右に傾かせる動き。

パンフォロー：
チルト / ロールが固定され、
カメラが水平方向にのみ動かされます。

パン / チルトフォロー：
ロールが固定され、
カメラが垂直 / 水平方向のみ動かされます。

オールロック：
3軸が固定され、
カメラの方向が固定されます。

04

オールフォロー：
パン / チルト / ロールを動かします。ユー
ザーの手の動きに合わせてカメラが動きま
す。

モーションラプス：
最大 10 か所のカメラ位置を設定し、設定
した時間内で設定した順番にカメラ位置が
移動します。

リセット：
カメラが初期位置に戻ります。
(オールロックモード時にはカメラは初期位
置には戻りません)

② 設定画面

フォロースピード：
パン / チルト / ロール方向の移動スピード。

ジョイスティック反応スピード：
iSteady Pro のジョイスティック操作時のパ
ン / チルト / ロール方向の移動スピード。

遊び範囲：
iSteady Pro 操作時に、設定した角度以内で
iSteady Pro を動かしてもカメラ位置は動か
ない範囲。

トリム：
チルト / ロール方向のバランス設定。

ジョイスティック設定：
アプリのコントロール画面操作とジョイス
ティック操作時のチルト / パン方向設定。

モータートルク設定：
パン / チルト / ロールのモータートルク設
定。
カメラによって重量が異なるため、モーター
のトルクを細かく設定することでバランス
が良くなり、より安定したビデオ撮影が可
能になります。

05

③ 校正画面

画面の指示に沿って6パターンの初期化(校正)を行います。

④ その他

ファームウェアバージョン等

輸入販売元：株式会社SAC

〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2丁目8-4 横浜西口KNビル9階

SACサポートセンター

〒110-0005 東京都台東区上野5丁目6-11 サンキビル7階

TEL : 03-3834-0663 FAX : 03-5846-8303

e-mail : support@sac-corp.jp

営業時間：平日 10時～18時まで(土日祝除く)

○お電話のお問い合わせはお待たせする可能性がありますので、
Eメールでのお問い合わせをお勧めしております。

○その他弊社ホームページのこちらをご参照下さい。
<http://www.sac-corp.jp/product/contents/gimbalstick/isteadypro>



06