

SPORTS



HD 1080P User Manual



■ 注意事項

1. 本製品は精密機器のため、落としたり強い衝撃を与えないでください。
2. 本製品を強力な磁石や電波に近づけないで下さい、画像や音が破損する恐れがあります。
3. 本製品を長時間高温環境や直射日光下に置かないでください。
4. 本製品を充電中に本製品が熱かったり、煙や臭いした場合は直ちに充電を中止してください。
5. 本製品の充電は幼児や子供の届かない場所で行ってください。
6. 保存したデータがいかなる理由で破損された場合でも、弊社の保証は致しかねます。

■ はじめに

この度は弊社アクションカメラAG150シリーズをお買い上げいただき誠に有難うございます。ご使用前にこの取扱説明書をご覧ください。保証書兼用になっておりますので、読み終わった後もこの取扱説明書は大切に保管してください。

■ 多目的



■ 本製品の特徴

- ビデオ撮影、写真撮影
- 1080P 30fps / 720P 30fps対応
- 140° 広角レンズ
- USBから給電しながら撮影可能
- microSDHC Class10 / UHS-I 32GB まで対応

■ 各部名称



■ 各部名称



■ 各部名称




■ 各部名称



■ 付属品名称



■ 付属品用途

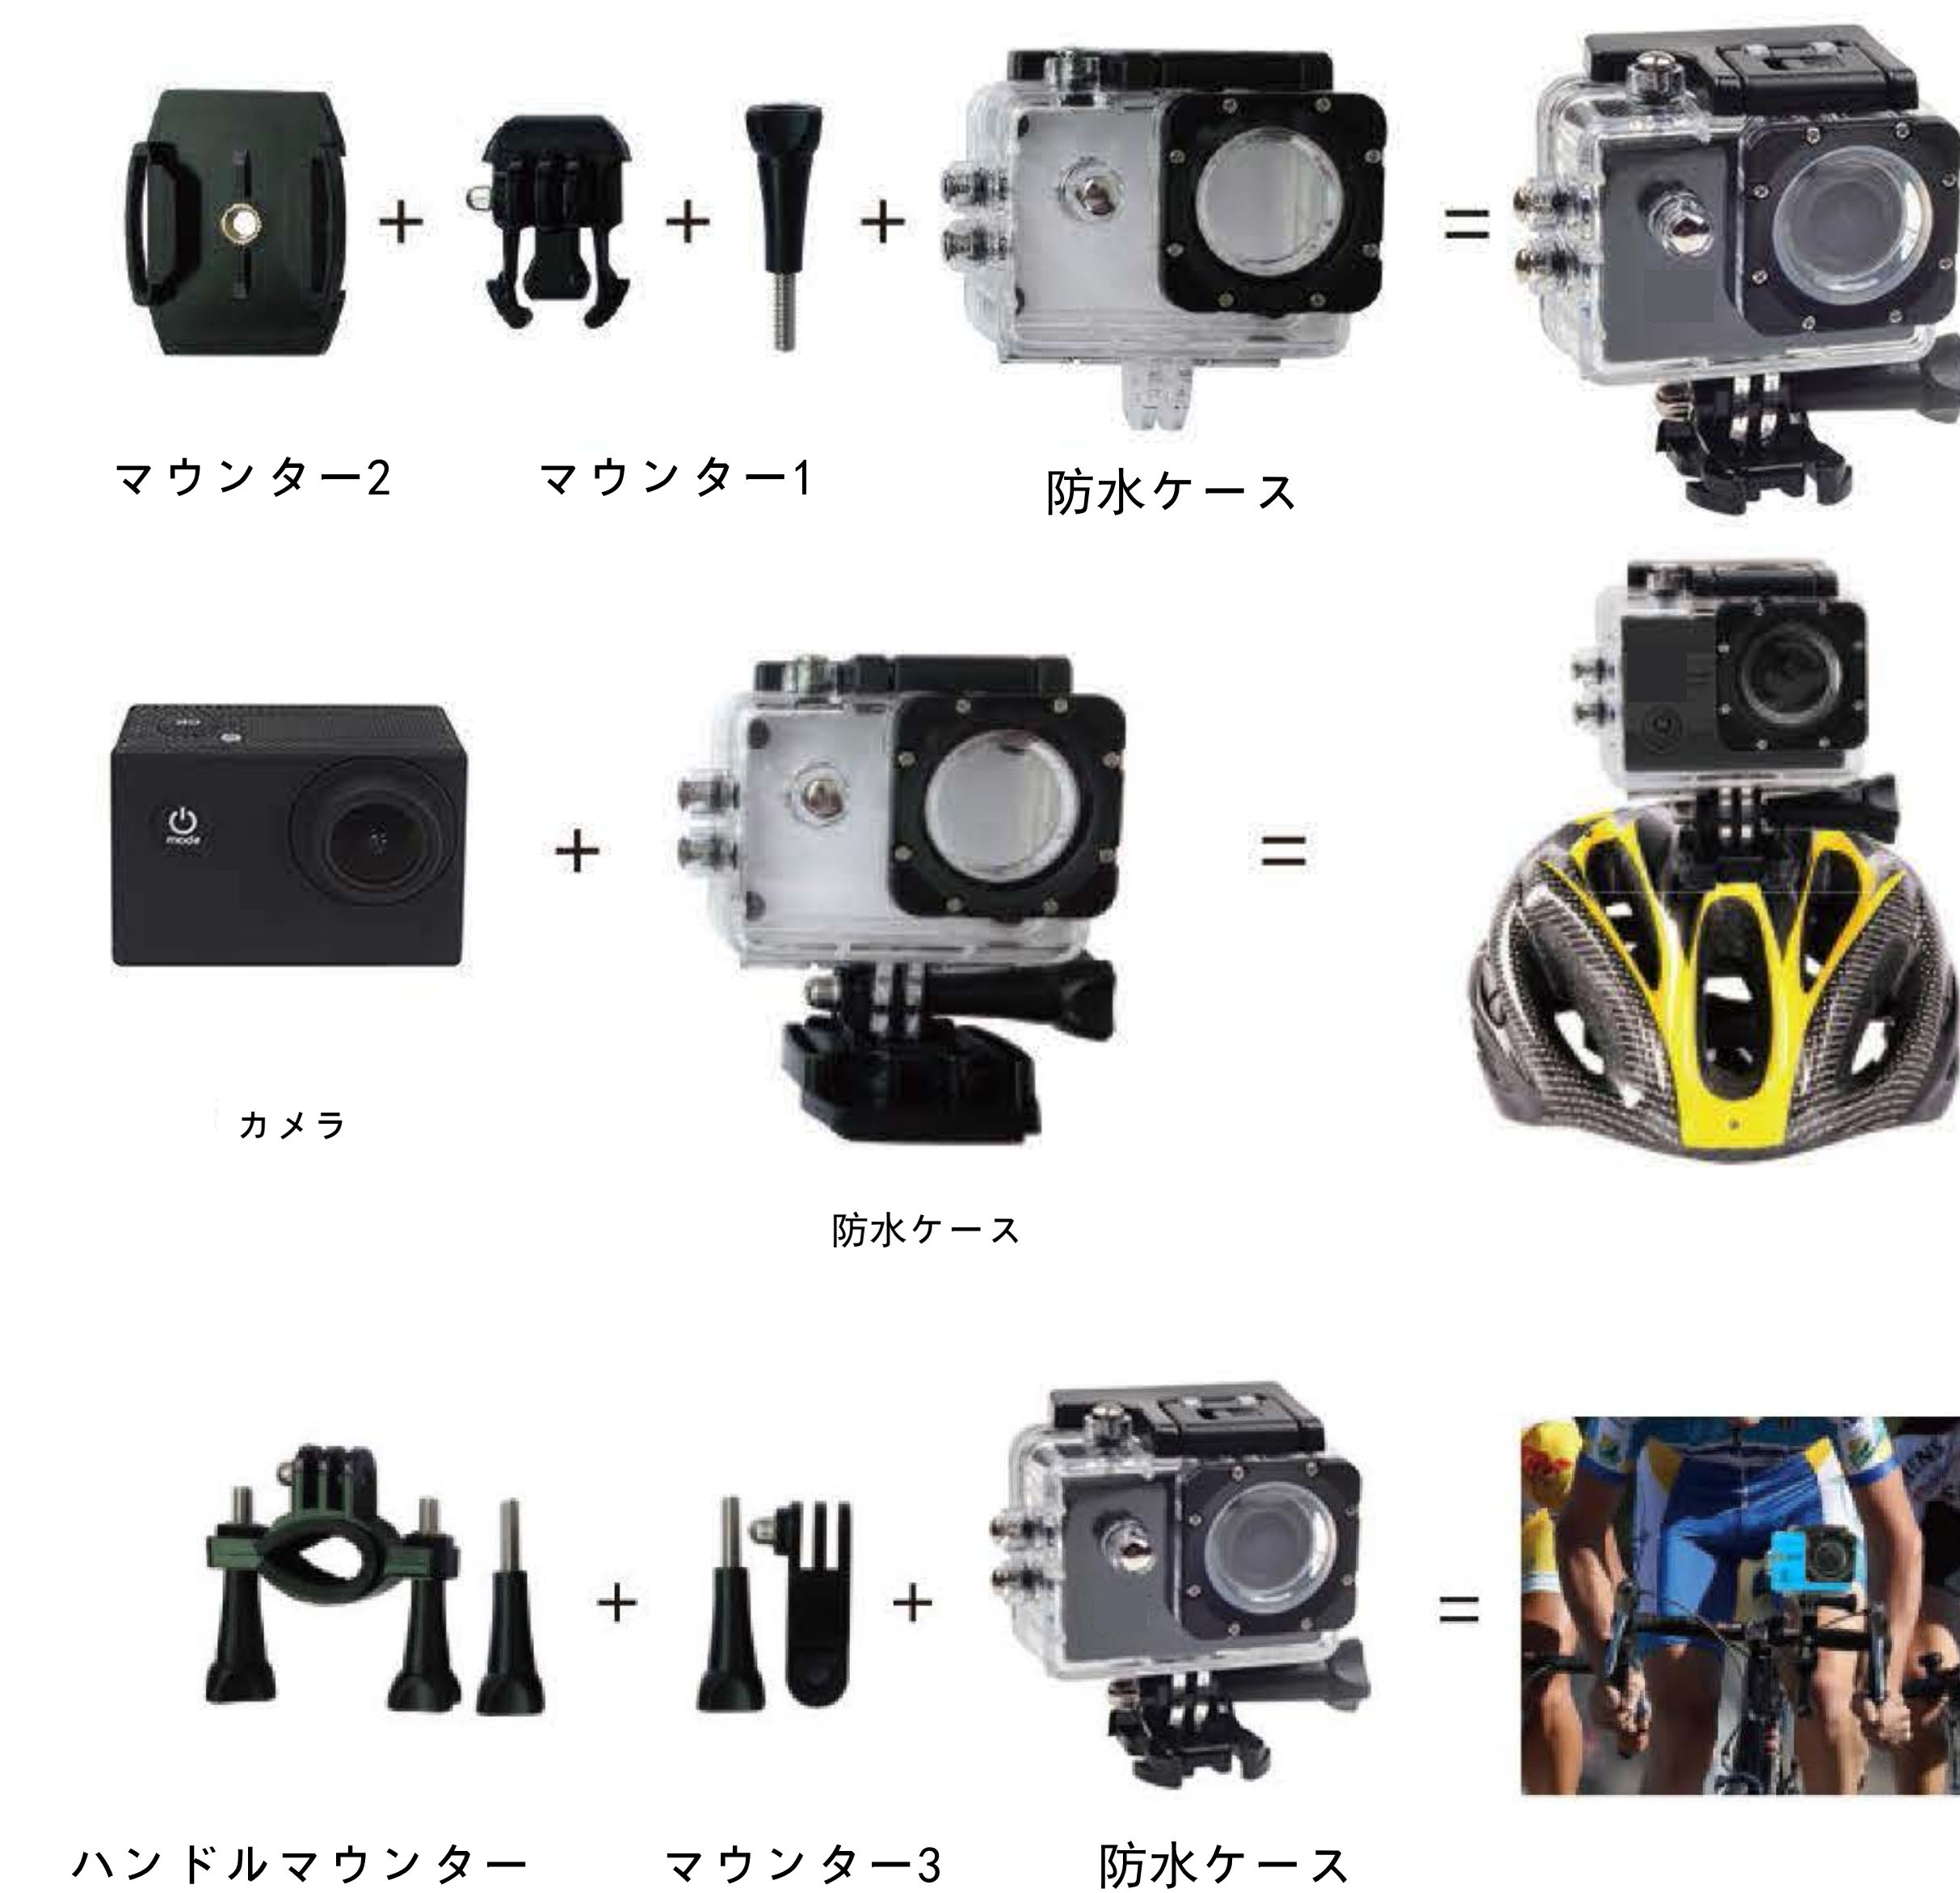

■ 使用方法

1. バッテリーを充電
 - A) 付属のUSBケーブルを使用しカメラとUSB充電器を接続します。 ※約4時間でフル充電になります。
 2. LEDランプ（背面）
 - A) 青色点灯：カメラの電源が入っています。
 - B) 赤色点灯：充電中
 - C) 赤色消灯：フル充電完了（パソコンのUSBポートを使用して本体を充電している場合、USBケーブルによってはフル充電後も赤色ランプが点灯しない場合があります。）
 3. LEDランプ（シャッター/選択ボタンとなり）
 - A) 赤色点灯：電源オン
 - B) 赤色点滅：ビデオ録画中
 4. カメラの電源オン/オフ
 - A) 電源/モードボタンを押すことで電源がオンになります。
 - B) 電源/モードボタンを長押しすることで電源がオフになります。
 5. カードフォーマット
 - A) お持ちのmicroSDカードをカメラに挿入し、指示に従ってフォーマットします。（フォーマットするとカードに記録されていた情報は全て無くなるのでご注意ください。）
 6. モード変更

電源/モードボタンを押すごとに **ビデオ** **写真** **録画**ファイルを表示→ビデオ・・・の順に変更します。
 7. 撮影
 - A) シャッター/選択ボタンを押すと撮影が始まり、再度押すと撮影を終了します。
 8. 画像確認
 - A) モード変更で録画ファイルを表示し、アップ/ダウンボタンで映像を選びシャッター/選択ボタンで再生します。
 - B) 付属のUSBケーブルを使用しカメラとパソコンを接続しファイルを開きます。
 - C) microSDカードをカメラから取り出し、カードリーダー等を使用しファイルを開きます。
- 設定方法
- A) ビデオモード、写真モード画面時にダウンボタンを押すと設定項目が表示されます。録画ファイルモード時はダウンボタンを長押しすると設定項目が表示されます。
 - B) アップ/ダウンボタンで項目を選びシャッター/選択ボタンで決定します。
 - C) 電源/モードボタンを押すと設定画面から退出します。

■ 設定内容

- ビデオ設定：ムービーサイズ ・日付スタンプ ・3分毎ループ録画 ・露出補正
3分毎ループ録画とは、連続録画時に3分毎に保存するファイルを変更しながら録画します。
- 写真設定：解像度 ・日付スタンプ ・撮影モード ・連続撮影モード ・タイマー撮影モード ・タイマー連続撮影モード
連続撮影モードとは、撮影時シャッター/選択ボタンを押すと3枚連続の写真を撮ります。
タイマー撮影モードとは、撮影時シャッター/選択ボタンを押すと2秒後または10秒後に写真を撮ります。
タイマー連続撮影モードとは、撮影時シャッター/選択ボタンを押すと設定した秒数毎に再度シャッター/選択ボタンを押すまで撮影を繰り返します。
- 録画ファイル設定：画面保護：削除
- 共通設定：操作音 ・電源周波数 ・自動電源オフ ・スリープモード ・日時設定 ・言語 ・フォーマット ・全てリセット ・バージョン情報

■ 参考録画時間

MicroSD	1080p 30fps	720p 30fps	480p 30fps
32GB	240分	320分	480分
16GB	120分	160分	240分
8GB	60分	80分	120分

■ 製品仕様

イメージセンサー	130万画素 CMOSセンサー
画像画素数	12MP / 10MP / 8MP / 5MP / 3MP / 2MP / 1MP
動画画素数	1920x1080 30fps / 1280x720 30fps / 640x480 30fps
動画フォーマット形式	画像：JPG、動画：AVI
動画圧縮フォーマット	MJPEG
標準画素数	動画：720P
画面	2.0インチ液晶
レンズ	140度 広角レンズ
ビデオモード	標準、連続録画、
写真モード	標準、タイマー、連続撮影
周波数	自動、50Hz、60Hz
メモリーカード	microSDHC 32GB Class10 UHS-I まで対応
言語	日本語/英語/フランス語/スペイン語/ドイツ語/イタリア語/中国語/ロシア語/韓国語
外部インターフェイス	USB 2.0
駆動時間	約90分（フル充電、動画720P）
電池	リチウムイオン電池 500mAh
消費電力	約270mW@3.7V
充電時間	約4時間
本体寸法	59.3mm x 24.6mm x 41.1mm
本体重量	54g（電池含む）
動作環境温度	-10℃～+55℃
保管環境温度	-20℃～+70℃

■ 保証規定

1. 万一保証期間内に正常な使用で故障した場合に無償で交換・修理させていただきます。保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ち下さい。
2. 保証期間内であっても以下の場合には保証の対象外になります。
 - (1) 保証書に記入された場合
 - (2) 取り扱い上の不注意による故障・損傷
 - (3) 天災地災や天災、ならびに公営や異常電圧などの外部要因による故障・損傷
 - (4) 一般用途以外での使用（業務用の連続使用や環境など）による故障・損傷
 - (5) 分解・改造・弊社以外での修理による故障・損傷
3. 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、破損についての保証は致しかねます。
4. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害について弊社は一切の責任を負わないものとします。
5. 不具合が再現出来ない場合はご対応出来ない場合がございます。
6. 保証書は再発行致しませんので大切に保管して下さい。
7. 保証書は日本国内でのみ有効です。

保証書	品番：AG150シリーズ
お客様のお名前・ご住所・TEL	
販売店名・住所・TEL	
保証期間1年	お買い上げ年月日 年 月 日

※保証規定を必ずお読みになり、保証書は大切に保管して下さい。

販売元：株式会社SAC
〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2丁目8-4 横浜西口KKビル9階
TEL: 045-548-5830 FAX: 045-548-5881
e-mail: info@sac-corp.jp